Manuel d'utilisation
D-61

Téléphone DECT

Table des matières

Précaution
Installation
Contenu
Votre téléphone
L'afficheur du combiné
Installation rapide
Charge du combiné
Ajout d'un combiné
Appendice: réglages usine du combiné/base
Conformité du poste

Le téléphone n'a pas été conçu pour des appels en cas de coupure de courant. Faite le nécessaire pour toujours pouvoir effectuer un appel en cas de panne de courant.

Précautions

- Ne mettez pas le téléphone en contact avec un liquide.
- Ne tentez pas d'ouvrir le combiné.
- Evitez les contacts avec les métaux (ex clés) entre les contacts métalliques du combiné et de la base.
- Vérifiez que vous utilisez le bon adaptateur secteur.
- N'exposez pas votre combiné à un environnement explosif.
- Même si les risques d'électrocution lors d'un orage sont très peu probables, il vous est recommandé pour éviter d'endommager votre poste de débrancher celui-ci lors d'un orage,
- Suivez les dispositions locales pour recycler vos batteries usagées.
- Votre combiné utilise deux piles NiMH LR6/AAA (HR10 / 44).

Les boucles d'oreilles peuvent créer des interférences entre le combiné et la base et peuvent provoquer un bourdonnement.

Il est recommander de ne pas utiliser ce téléphone près d'un environnement médical ou par une personne portent un pacemaker.

Votre téléphone peut interférer sur des équipements tel qu'un répondeur, un poste de télévision ou autres appareils électroménager. Nous vous recommandons de placer votre téléphone à une distance d'au moins un mètre d'un appareil électroménager.

Installation

Contenu

Vous devriez trouver tous ces éléments lors du déballage:

Combiné

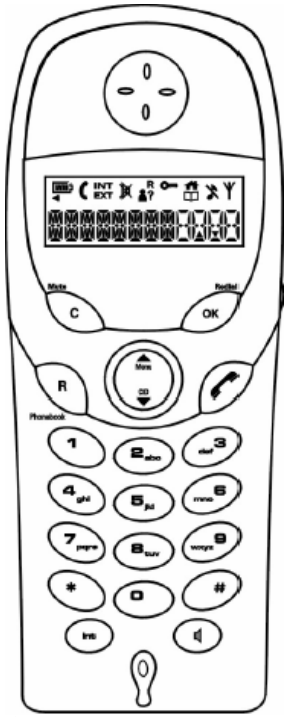

Clip ceinture

Base

Couvercle pour les piles

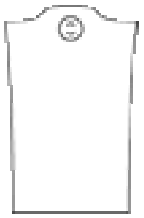

Piles rechargeable – NiMH, 1.2V 650mAh x2, AAA/LR6 (HR 11/44)

Ce manuel d'utilisation

Si il vous manque un des éléments, veuillez contacter votre revendeur.

Ecran LCD

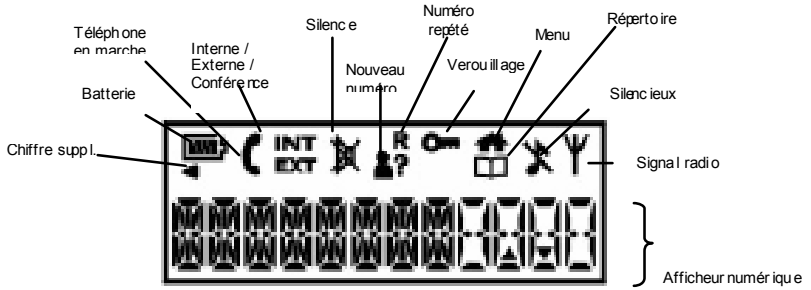

Icône	Nom	Description
	Batterie	Indique l'état de la batterie: ▪ Pile vide – les batteries sont vides. ▪ Pile avec 4 barres – les batteries sont pleines. ▪ Barre des piles clignotantes (de gauche à droite) – les batteries se rechargent.
◀	chiffre suppl.	Le numéro dispose de plus de 12 chiffres, l'écran ne peut pas tout afficher
EXT	Appel Externe	L'utilisateur émet un appel vers l'extérieur.
INT	Appel Interne	L'utilisateur émet un appel interne.
INT EXT	Conférence	L'utilisateur émet un appel vers l'extérieur et un appel interne simultanément.
EXT	Appel Externe	Clignote – un appel est reçu de l'extérieur. Fixe – l'appel de l'extérieur est en cours.
INT	Appel Interne	Clignote – un appel interne est reçu. Fixe – l'appel de l'intérieur est en cours.
	Secret	Le micro est désactivé.
	Nouveau numéro	Un nouveau numéro est reçu.
R	Numéro répété	Le numéro de l'appelant est déjà dans le journal des appels reçus.
	Verrouillage	Le combiné est verrouillé.
	Menu	L'utilisateur est dans le menu.
	Repertoire	L'utilisateur visionne le repertoire.
	Silencieux	Le combiné est en mode silencieux
	Signal Radio	Fixe – le signal est normal. Clignote – le signal est faible.

Installation

1. Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
2. Insérez les 2 piles rechargeables NiMH AAA (fournies), tout en vérifiant les polarités, dans le logement prévu à cet effet dans le combiné.
3. Remettez le couvercle du logement des piles.
4. Placez le combiné sur la base pendant au moins 14 heures lors d'une première utilisation.
5. Placez sur le combiné le clip ceinture au niveau des deux trous de fixations. Faites attention que le clip ceinture soit bien fixé. Si vous ne désirez pas utiliser le clip ceinture, vous pouvez le fixer derrière la base dans un logement prévu à cet effet pour éviter de le perdre.
6. Enregistrez le combiné à une base (référez vous à la section Ajout d'un combiné).

⚠ ATTENTION

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone. L'utilisation d'un adaptateur secteur autre pourrait gravement endommager le téléphone.

Entrée: 230 VAC 50 Hz
Sortie: 7 VDC 300 mA et 7 VAC 150 mA

⚠ ATTENTION

N'employez que des piles rechargeables dans votre combiné. D'autres types de piles pourraient faire l'objet d'une explosion.

Chargement du combiné

Si l'icône de la batterie est vide, il est nécessaire de recharger les piles avant utilisation. Placez votre combiné sur la base, attendez que l'icône de la batterie soit fixe.

Prenez l'habitude de toujours remettre en place le combiné sur la base après utilisation afin d'avoir des piles en permanence chargées.

Ajout d'un combiné à une base

Le combiné DECT-LINK D-61 est compatible avec la norme GAP et à été conçu comme combiné supplémentaire pour le téléphone DECT-LINK D-60. Pour fonctionner, le D-61 doit être référencé auprès d'une base DECT.
Il vous est possible de d'utiliser jusqu'à 5 combinés par base (dont celui de la base) et jusqu'à 4 bases par combiné.

Pour ajouter une base à un combiné:

- Appuyez sur la touche pour entrer dans le menu et utilisez la touche jusqu'à l'affichage de INSCRIPT.
- Appuyez sur la touche , l'écran affiche BS 1 2 3 4.
- Entrez le numéro de base que vous voulez affecter au combiné.
- L'écran affiche PIN.
- Entrez le numéro de la base PIN (défaut 0000).
- Appuyez sur la touche OK
- Le combiné affiche CHERCHE X pendant la recherché de la base ('X' est le numéro correspondant à votre base).
- Maintenez appuyé le bouton PAGE sur la base jusqu'à l'obtention de 2 bips.
- Une fois la connexion établie, le nom et le numéro de la base s'afficheront à l'écran du combiné.

Vous pouvez utiliser les fonctions avancées du DECT-LINK D-60 en vous référant au manuel de celui-ci.

Si vous connectez le téléphone D-61 à une base GAP autre que D-60, référez vous au manuel de la base afin d'exploiter les fonctionnalités avancées de celle-ci.

En Veille

Lorsque le téléphone est en veille, l'écran affiche le nom, le numéro du combiné, l'état des piles et la présence du signal de la base.



Appendice: Paramètres par défaut de la base et du combiné

Base:

Volume de sonnerie: 5
Type de mélodie: 1
Discrimination: désactivé
Code PIN: 0000
Type de composition: tonalité

Combiné:

Volume de sonnerie: 5
Type de mélodie externe: 1
Type de mélodie interne: 5
Baby sitting: désactivé
Durée: désactivé
Tonalités:
-Touches, confirm. et batterie faibles: actif
-Range: désactivé
Décroché automatique: actif
Sélection de la base: Auto
Vérrouillage clavier: désactivé
Répertoire: Vide
Journal des appels: Vide
Bis: Vide
Volume combiné: 3
Nom du Combiné: B060
Langue: Français

Conformités

Ce Produit répond aux critères concernant la réglementation des appareils de radio télécommunication.

CE Mark in accordance with:
89/336 EEC - EMC
73/23 EEC - Low Voltage
93/68 EEC - CE Directive
1999/5 EC - R&TTE